




MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DAIKIN

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

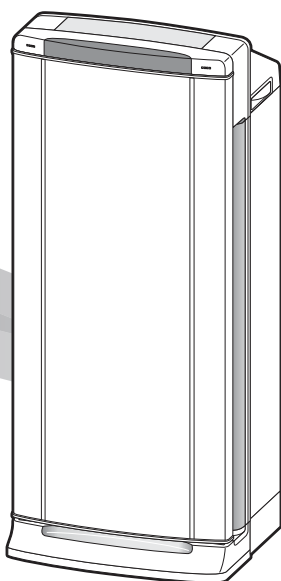

MODEL

ACEF12X-W

GIỚI THIỆU

Đặc điểm.....	2
Các bộ phận.....	3
Hướng dẫn sử dụng an toàn.....	4
Vị trí lắp đặt/ Tháo và lắp tấm che mặt trước.....	6

GIỚI THIỆU

Tên và chức năng các nút trên bảng điều khiển.....	7
Cách vận hành..... Bật/tắt, tốc độ gió, hẹn giờ tắt, khóa bàn phím, đèn thông báo.	8

VỆ SINH

Hướng dẫn vệ sinh.....	9
------------------------	---

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

Cài đặt chuyên sâu..... Cảm biến bụi, streamer, Chức năng vận hành bằng nguồn điện, cài đặt lượng bụi trong không khí	10
--	----

KHI CÓ LỖI XẢY RA

Hiện thị bằng đèn báo.....	12
Hiện tượng lỗi.....	13
Bảo hành và dịch vụ sau bán hàng/ Thông số kỹ thuật.....	15
Trung tâm dịch vụ khách hàng.....	Bìa sau



Thông tin liên hệ nhà bán hàng:
• Công ty cổ phần thương mại và
xuất nhập khẩu VTech365 Việt Nam
• Hotline: 0365.700.789


Quét mã QR để liên hệ tới chúng tôi

ĐẶC ĐIỂM




PHÂN HỦY CÁC CHẤT ĐỘC HẠI BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER.


Cơ chế phân hủy bằng Streamer

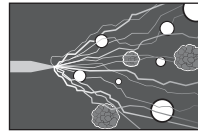

Các luồng điện phát ra electron tốc độ cao

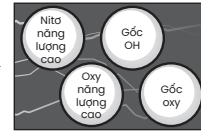

Sự va chạm và kết hợp với nitơ và oxy trong không khí tạo ra 4 loại nguyên tử phân hủy

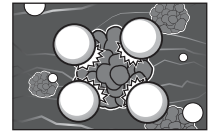

Các thành phần kết hợp để tạo ra khả năng phân hủy mạnh các chất độc hại

LOẠI BỎ BỤI MỊN PM2.5

Đây là hiệu ứng trong không gian kín rộng 32m², không phải là kết quả trong không gian sử dụng thực tế

Loại bỏ 99% các hạt có kích thước từ 0.1~2.5μm(*)

- Không tính đến sự xâm nhập của các loại hạt mới từ bên ngoài do thông gió,...
- PM2.5 là thuật ngữ chung cho các loại bụi mịn có kích thước nhỏ hơn 2.5μm
- Chúng tôi chưa xác nhận máy lọc không khí này có thể loại bỏ được các loại bụi mịn có kích thước nhỏ hơn 0.1μm. Ngoài ra nó không thể loại bỏ toàn bộ các chất độc hại trong không khí.


(*)Phương pháp thử nghiệm: Tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật Bản (JEM1487)

Tiêu chí: Thời gian cần thiết để loại bỏ 99% các hạt bụi mịn có kích thước từ 0.1~2.5μm trong không gian kín rộng 32m² là trong vòng 90 phút. Giá trị này được chuyển đổi thành không gian thử nghiệm có diện tích 32m²

THU GOM BỤI

LỰC HÚT MẠNH MỀ CHO PHÒNG CÓ KHÔNG GIAN LỚN VÀ LÀM SẠCH NHANH CHÓNG


- Bằng cách sử dụng động cơ kép và quạt kép, có thể đạt được lưu lượng không khí lớn 12m³/phút. Lực hút mạnh mẽ tới từ cả phía trước, bên trái và bên phải của thiết bị.
- Thiết bị này có thể lọc không khí cho không gian lên tới 88m²

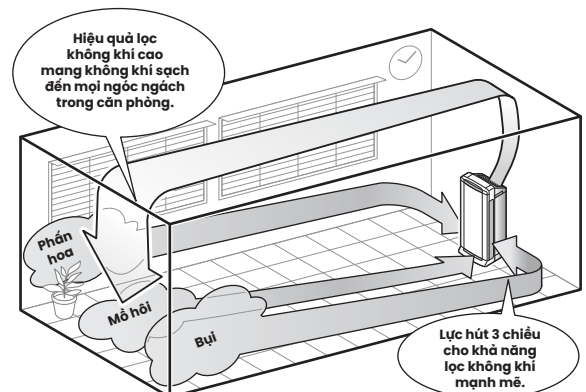

THU GOM BỤI


KHỬ MÙI MẠNH MỀ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER VÀ CÁC CHẤT XÚC TÁC KHỬ MÙI

- Các thành phần có mùi được hấp phụ vào màng lọc và bị phân hủy bởi Streamer.
- Tái tạo sức mạnh hấp phụ và duy trì khả năng khử mùi của chất xúc tác.

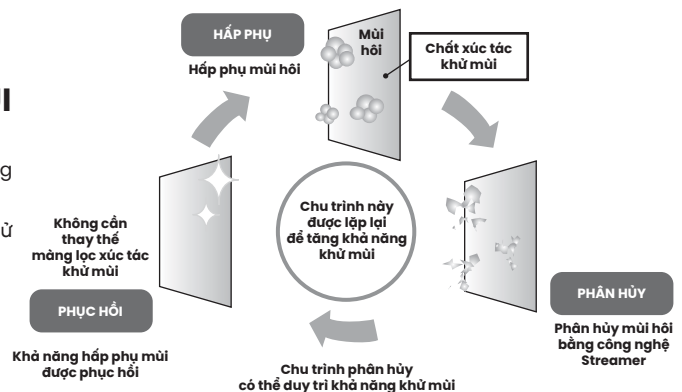


CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY

MẶT TRƯỚC

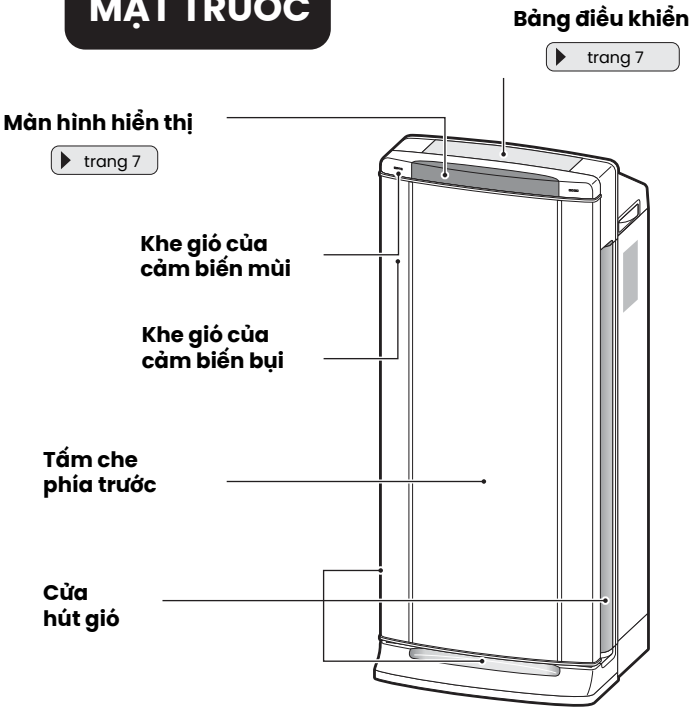


MẶT SAU

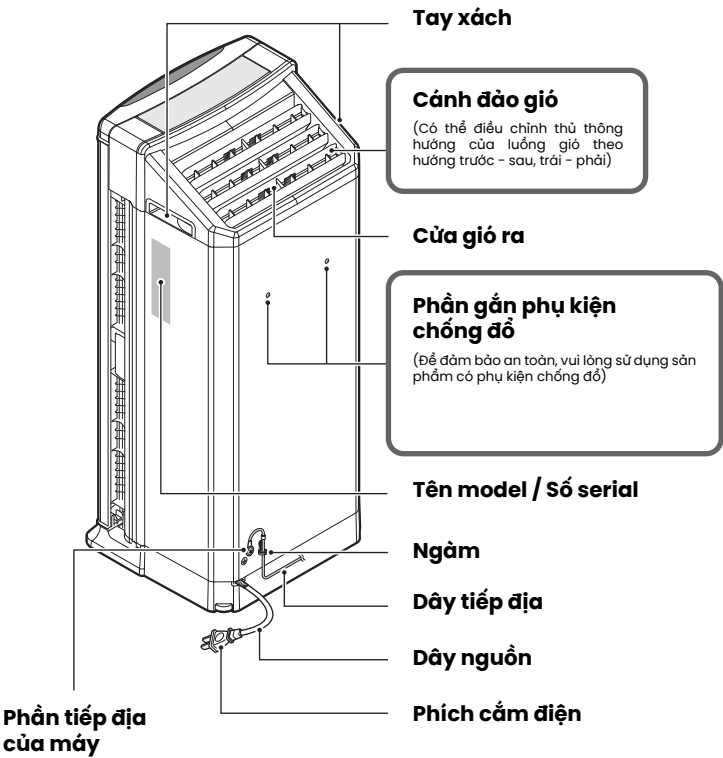

PHẦN BÊN TRONG

Màng lọc kháng thể sinh học (bán riêng)
Màng lọc apatit titan (bán riêng)

(Màng lọc kháng thể sinh học và Màng lọc apatit không thể xếp chồng lên nhau)

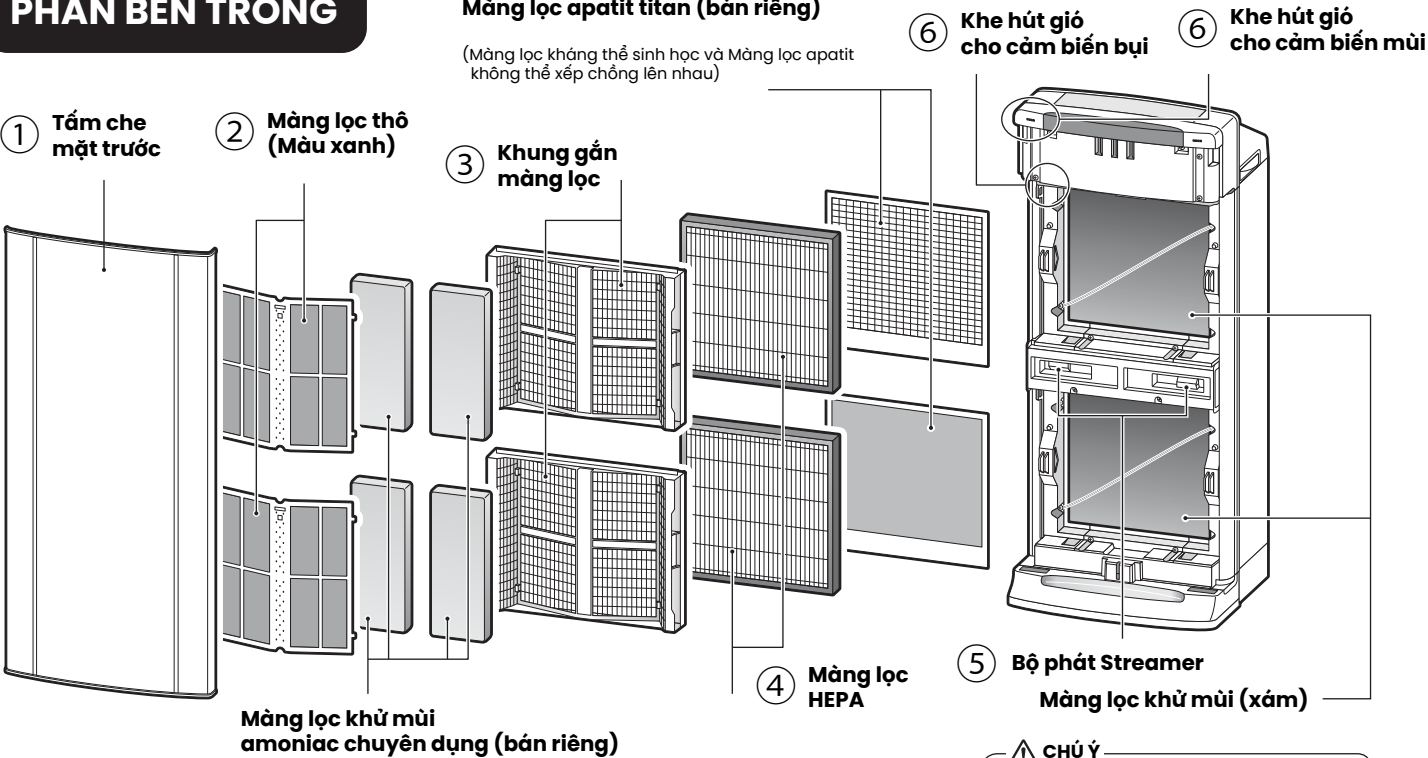

CHÚ Ý
KHÔNG THẢO MÃNG LỌC KHỬ MÙI.
(Có thể gây giật điện và gây thương tích)

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

Phần này giải thích những biện pháp phòng ngừa bạn phải thực hiện để tránh thương tích cho người và gây thiệt hại tài sản.
Các vấn đề có thể phát sinh do xử lý không đúng cách được phân loại như sau:



CẢNH BÁO:

Có nguy cơ bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong



LƯU Ý:

Có nguy cơ thiệt hại tài sản.

CẢNH BÁO



Hãy làm theo các biện pháp an toàn sau để tránh hỏa hoạn, điện giật và thương tích nghiêm trọng.

Phích cắm và dây điện



CẤM


- Không rút phích cắm điện khi đang vận hành.
- Không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt.
- Không sử dụng ổ cắm hoặc thiết bị nối dài dây sai cách hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài sử dụng cho thiết bị với nguồn điện 100V.
- Không cắm vào dây nguồn khi rút phích cắm.
- Không làm bất cứ điều gì có thể gây hư hỏng



PHẢI THỰC HIỆN

Cắm phích cắm điện vào sâu hết cỡ của nó.


- Không sử dụng phích cắm điện bị hỏng hoặc ổ cắm lỏng lẻo.
- Định kỳ lau bụi khỏi phích cắm điện bằng vải khô.
- Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy rút phích cắm điện ra.
- Trước khi vệ sinh, kiểm tra hoặc di chuyển máy, hãy nhớ dừng hoạt động và rút phích cắm điện.

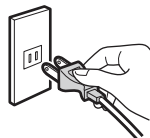

CẤM

Không sử dụng thiết bị ở những vị trí sau:

- Những nơi có sàn nhà không bằng phẳng hoặc nơi cao.
- Nơi sử dụng dầu hoặc khí dễ cháy hoặc có nguy cơ rò rỉ khí dễ cháy.
- Nơi có khí ăn mòn hoặc bụi kim loại.
- Những nơi nóng, ẩm hoặc tiếp xúc với nước, chẳng hạn như phòng tắm.
- Để trong tầm tay trẻ sơ sinh.

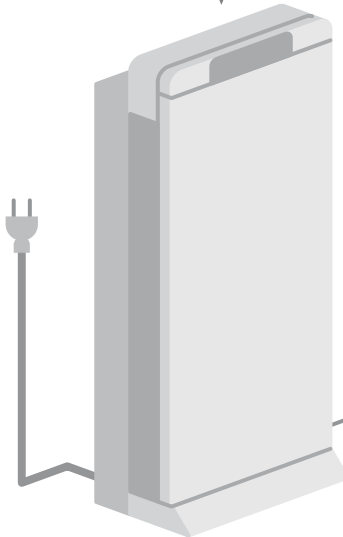

Trong trường hợp xảy ra hiện tượng bất thường hoặc trục trặc, hãy ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và rút phích cắm điện.



PHẢI THỰC HIỆN

- Khi bạn bật công tắc, thiết bị có thể vẫn không khởi động được.
- Khi bạn di chuyển dây nguồn, thiết bị có thể bật hoặc không.
- Có tiếng ồn hoặc rung lắc bất thường khi vận hành.
- Thân chính bị biến dạng hoặc nóng bất thường.
- Có mùi khét.

Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Hãy làm theo các biện pháp an toàn sau để tránh hỏa hoạn, điện giật và thương tích nghiêm trọng.



CẢNH BÁO

Lưu ý khi sử dụng



CẤM

- Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa clo hoặc có tính axit
- Không đặt gần thuốc lá, hương nhang,... đang cháy.
- Không tự ý tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa sản phẩm.
- Không được đưa ngón tay hoặc que vào cửa hút khí hoặc cửa thổi khí.
- Không đổ nước vào cửa thoát khí hoặc bộ phận chính
- Không sử dụng các vật liệu dễ cháy (như keo xịt tóc hoặc thuốc diệt côn trùng) gần thiết bị. Không lau thiết bị bằng xăng hoặc xăng pha loãng.



PHẢI THỰC HIỆN

- Giữ chặt tay cầm ở hai bên khi di chuyển (Việc giữ tay ở cửa chớp hoặc tấm chắn phía trước có thể gây thương tích)

Phần thân trên



CẤM

- Không chặn các cửa hút hoặc thổi gió bằng quần áo, vải, rèm cửa... (Lưu thông không khí kém có thể gây ra hiện tượng tỏa nhiệt và cháy).
- Không đứng hoặc dựa vào thiết bị.

Lưu ý khi sử dụng



CẤM

- Không cho trẻ sơ sinh hoặc người không thể di chuyển (do bệnh tật hoặc chấn thương) sử dụng sản phẩm này một mình.
- Nếu bất kỳ người nào sau đây sử dụng sản phẩm, hãy đảm bảo những người xung quanh bạn chú ý: Trẻ sơ sinh, trẻ em, người già, người bệnh và người khuyết tật. Những người say rượu hoặc đang sử dụng thuốc ngủ.
- Không sử dụng các loại bột mịn như phấn, mỹ phẩm gần thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi đang sử dụng thuốc diệt côn trùng dạng khói. Sau khi sử dụng thuốc diệt côn trùng, hãy thông gió kỹ trước khi vận hành.
- Không sử dụng cho các mục đích đặc biệt như lưu trữ các tác phẩm nghệ thuật hoặc tài liệu học thuật.
- Không sử dụng gần chuông báo cháy



PHẢI THỰC HIỆN

- Khi sử dụng với thiết bị đốt cháy, hãy thường xuyên thông gió. Việc sử dụng sản phẩm không thay thế được việc thông gió vì sản phẩm không thể loại bỏ được khí carbon monoxide trong không khí.
- Khi sử dụng gần vật nuôi hãy cẩn thận không để vật nuôi tiểu vào thiết bị hoặc cắn đứt dây nguồn.


Khi Streamer phóng điện

Có thể tạo ra một ít khí ozone nên bạn có thể cảm nhận thấy mùi bốc ra từ cửa gió nhưng mùi này rất nhẹ nhàng và không gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

- Không thể loại bỏ tất cả những chất độc hại trong thuốc lá.
- Không thể loại bỏ tất cả mùi phát sinh thường xuyên (như mùi vật liệu xây dựng hoặc mùi vật nuôi)

CÁCH THẢO/LẮP TẮM CHE PHÍA TRƯỚC

MẶT TRƯỚC

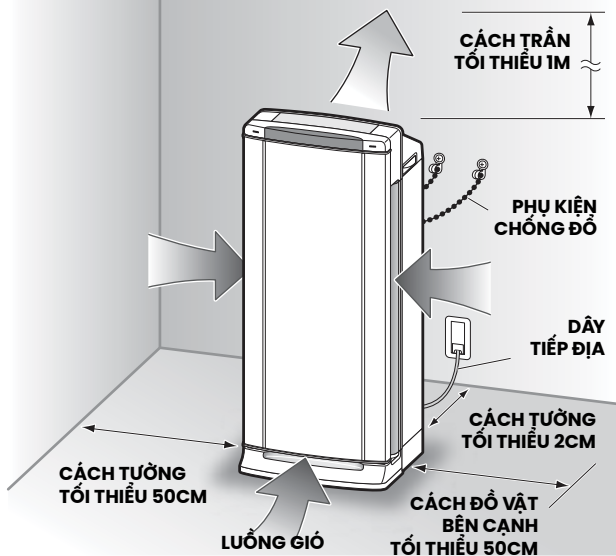

LƯU Ý

- Do cấu trúc của bộ phận chính, luồng khí sẽ thổi ra hơi lệch về bên phải khi nhìn từ phía trước, điều này hoàn toàn bình thường.
- Chọn vị trí mà không khí có thể lưu thông khắp căn phòng.
- Đặt thiết bị ở vị trí ổn định với các chân được đặt chắc chắn. Đặt thiết bị ở vị trí không ổn định có thể khiến thiết bị rung lắc nhiều hơn.

VỊ TRÍ ĐẶT THIẾT BỊ

- Lắp máy lọc không khí đối diện với máy điều hòa sẽ làm tăng hiệu quả lưu thông không khí. (Khi sưởi ấm hoặc làm mát một căn phòng, nó sẽ vừa làm sạch không khí đồng thời giảm thiểu sự thay đổi nhiệt độ trong phòng).
- Nếu hình ảnh trên tivi bị méo hoặc có tiếng ồn phát ra từ radio hoặc dàn âm thanh do mạch điện hoặc dây điện bên trong thiết bị, hãy di chuyển thiết bị ra cách xa ít nhất 2m. Điều tương tự cũng áp dụng với điện thoại di động và đồng hồ thông minh.

KHÔNG SỬ DỤNG Ở NHỮNG ĐỊA ĐIỂM SAU:

- Nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Những nơi nóng như xung quanh các thiết bị sưởi ấm, bếp ga,...
- Nơi thực vật hoặc động vật tiếp xúc trực tiếp với gió thổi từ thiết bị.
- Thiết bị có thể không hoạt động bình thường ở những nơi có từ trường mạnh chẳng hạn như gần bếp từ hoặc loa.
- Những khu vực phát sinh muội than (bụi dẫn điện) từ nến, nến thơm,... Hiệu suất màng lọc có thể giảm và bụi không được giữ lại có thể làm bẩn phòng.
- Không sử dụng máy tạo ẩm phun sương gần thiết bị. Màng lọc bụi có thể bị tắc và hiệu quả làm sạch sẽ bị suy giảm.
- Không sử dụng những mỹ phẩm chứa silicone gần thiết bị. Sản phẩm chăm sóc tóc (Dung dịch chống chẻ ngọn, keo vuốt tóc, sản phẩm dưỡng tóc,...), mỹ phẩm, chất chống mồ hôi, chất chống tĩnh điện, bình xịt chống thấm nước, chất đánh bóng, chất tẩy rửa kính, khăn lau hóa chất, sáp
- Silicone hoặc vật liệu cách điện khác có thể dính vào bộ phát Streamer gây hỏng.
- Màng lọc bụi có thể bị tắc và hiệu quả làm sạch sẽ bị suy giảm.

CẢNH BÁO



PHẢI THỰC HIỆN

ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN, HÃY NHỚ SỬ DỤNG PHỤ KIỆN CHỐNG ĐỔ ĐI KÈM

- Chọn vị trí đặt máy chắc chắn.
- Để biết hướng dẫn lắp đặt, vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt

VUI LÒNG LÀM THEO


- Để tránh làm bẩn tường, vui lòng lắp đặt thiết bị theo vị trí lắp đặt ở trên. Tuy nhiên do thiết bị hút vào không khí bẩn nên tường xung quanh của thiết bị vẫn có thể vẫn bị bẩn ngay cả khi bạn tuân thủ đúng các chiều kích thước khi lắp đặt.
- Nếu bạn để máy ở một vị trí trong thời gian dài, phần bên dưới máy, sàn nhà và tường xung quanh có thể bị bẩn do không khí bị hút vào từ cửa hút bên dưới. Hãy vệ sinh thường xuyên.

THẢO VÀ LẮP TẮM CHE PHÍA TRƯỚC

Phải tháo tấm che phía trước trước khi thực hiện bảo trì như vệ sinh hoặc thay màng lọc của máy.


THẢO TẮM CHE PHÍA TRƯỚC

Nhấn các công tắc (hai bên trái và phải) lên trên, nghiêng tấm che mặt trước về phía trước và tháo ra.

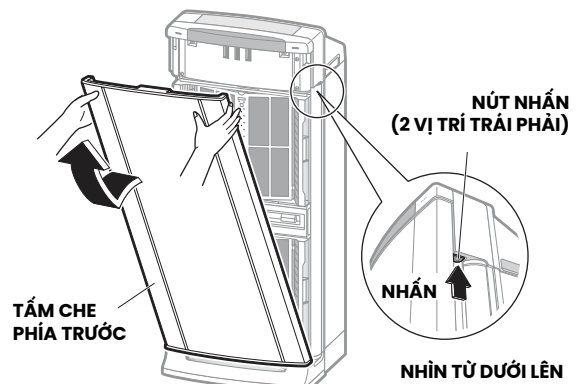


LẮP TẮM CHE PHÍA TRƯỚC

Lắp chặt hai ngàm ở phía dưới của tấm che mặt trước vào đáy của thiết bị để đóng mặt trước lại.

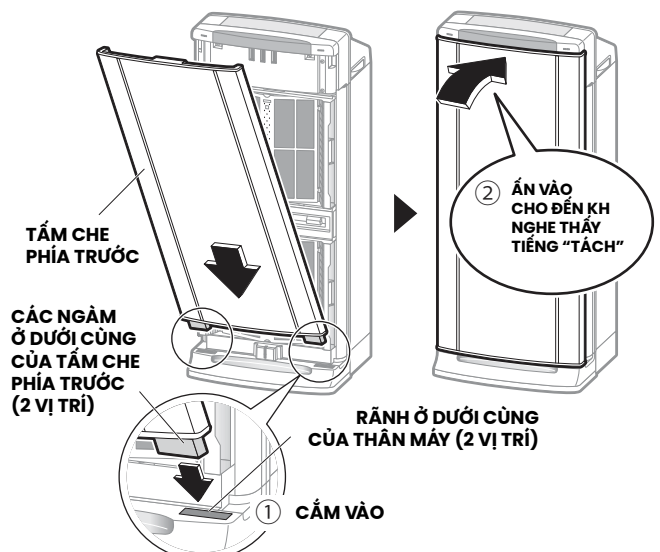

MÀN HÌNH HIỂN THỊ VÀ CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

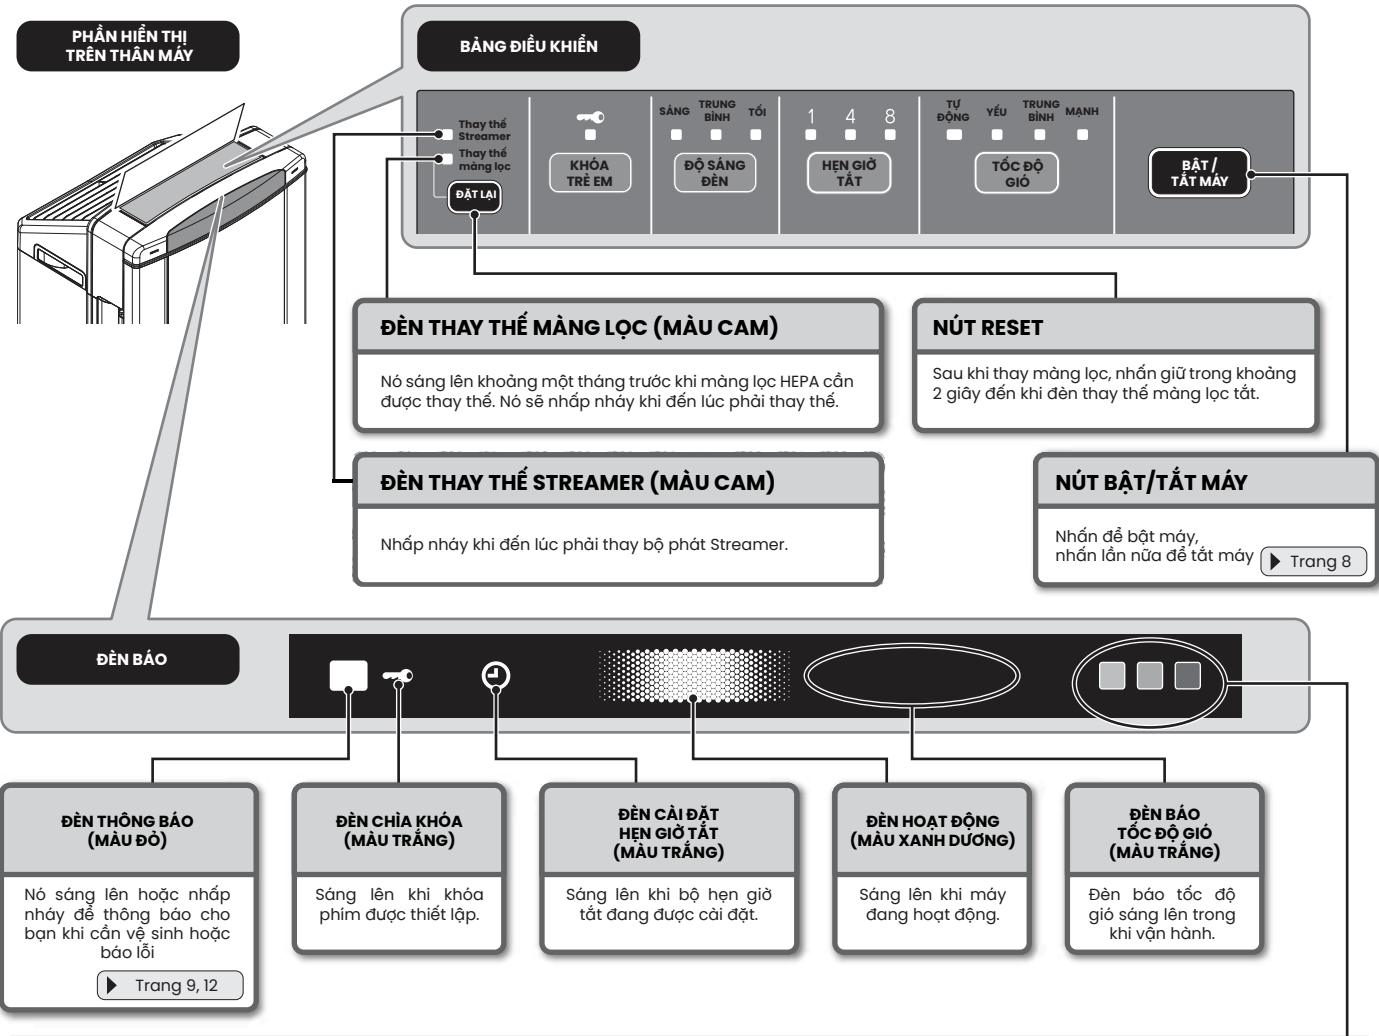

ĐÈN THÔNG BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA KHÔNG KHÍ

MỨC ĐỘ

THẤP CAO

<

CÁCH VẬN HÀNH



CẢNH BÁO



- Không dừng hoạt động bằng cách rút phích cắm điện trong khi hoạt động.
- Không tháo dây tiếp địa.

CẮM PHÍCH ĐIỆN VÀO Ổ CẮM



CHÚ Ý

Không di chuyển thiết bị khi hoạt động. Điều này có thể gây ra lỗi hoặc trục trặc.

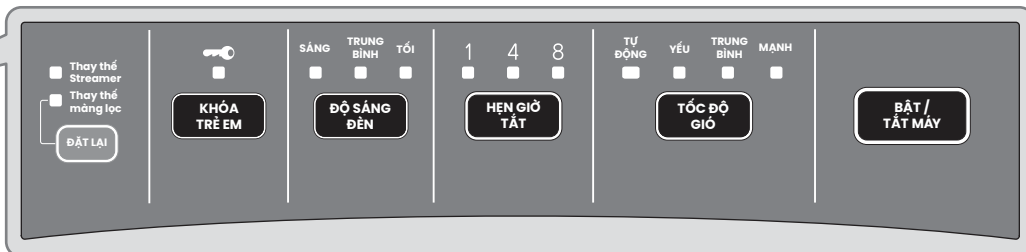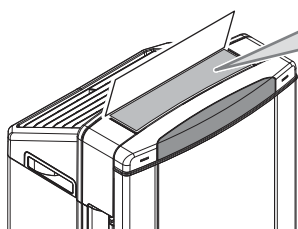

BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

BẬT / TẮT MÁY

ẤN NÚT “BẬT/TẮT MÁY”

- Quá trình vận hành bắt đầu và đèn tốc độ gió sáng lên.
- Nếu bạn ấn nút “Bật/tắt” khi đang hoạt động thì máy sẽ dừng loại.
- Nếu bạn nhấn nút “Bật/tắt” một lần nữa, nó sẽ chạy với cài đặt giống như lần trước.



HÃY LƯU Ý

XẢY RA SỰ CỐ KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG

- Nếu màn hình trên thiết bị chính sáng lên bất thường do sét hoặc sóng vô tuyến khi đang hoạt động, hãy rút phích cắm điện ra, đợi ít nhất 3 giây rồi cắm lại phích cắm điện và bắt đầu cho hoạt động trở lại.

VỀ VIỆC BẬT/TẮT MÁY

- Cài đặt ban đầu của tốc độ gió là “Tự động”. Nếu bạn rút phích cắm điện, tốc độ gió sẽ trở về cài đặt “Tự động”. (Nếu bật nguồn trở lại mà không rút phích cắm, máy sẽ tiếp tục hoạt động với chương trình trước khi dừng.)

VỀ VẬN HÀNH TỐC ĐỘ GIÓ “TỰ ĐỘNG”

- Tự động điều chỉnh tốc độ gió theo 6 mức tùy theo mức độ ô nhiễm không khí.
- Nếu không khí sạch, vận hành với tốc độ gió thấp hơn vận hành ở mức “Thấp” thông thường.
- Khả năng làm sạch được cải thiện khi tăng tốc độ gió lên.

GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG HEN GIỜ TẮT

- Đèn thời gian còn lại sẽ sáng ở phía trên bảng điều khiển.
- Bạn có thể thay đổi thời gian đã đặt ngay cả khi bộ hẹn giờ tắt đang hoạt động.

VỀ KHÓA PHÍM

Khi khóa bàn phím thì tất cả các phím ngoài phím “Khóa phím” sẽ được vô hiệu hóa.

THAY ĐỔI TỐC ĐỘ GIÓ

TỐC ĐỘ GIÓ

ẤN NÚT “TỐC ĐỘ GIÓ”

- Tốc độ gió thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút.
- Tự động - Yếu - Trung Bình - Mạnh

VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG

Tự động điều chỉnh tốc độ gió tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của không khí.

CÀI ĐẶT HEN GIỜ TẮT

HEN GIỜ TẮT

ẤN NÚT “HEN GIỜ TẮT”

Thời gian cài đặt sẽ thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút.

1 giờ - 4 giờ - 8 giờ - Tắt



NGĂN CHẶN VIỆC ÁN NHẦM NÚT

KHÓA PHÍM

KHÓA PHÍM

ẤN GIỮ NÚT “KHÓA PHÍM” TRONG 2 GIÂY

Nhấn giữ nút “Khóa phím” trong 2 giây để tắt khóa phím.





THAY ĐỔI ĐỘ SÁNG CỦA ĐÈN MÀN HÌNH

ĐỘ SÁNG ĐÈN

ẤN NÚT “ĐỘ SÁNG ĐÈN”

- Mỗi lần nhấn sẽ thay đổi độ sáng của đèn hiển thị.
- 1 giờ - 4 giờ - 8 giờ - Tắt
- Ngay cả khi đèn trên bảng điều khiển được đặt ở chế độ “Trung bình” hoặc “Tối”, độ sáng của đèn hiển thị chế độ gió vẫn không thay đổi.

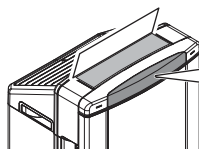

Chỉ có đèn thông báo máy hoạt động và đèn thể hiện độ sạch của không khí tắt khi bạn cài đặt độ sáng của đèn về chế độ “Tối”. Đèn thể hiện tốc độ gió chỉ giảm độ sáng chứ không tắt.

VỆ SINH MÁY HÀNG NGÀY

Để biết chi tiết về cách vệ sinh từng bộ phận, vui lòng tham khảo hướng dẫn bảo trì.




CẢNH BÁO

- Trước khi vệ sinh, hãy nhớ dừng hoạt động và rút phích cắm điện
- Không rửa thiết bị bằng nước.
- Không sử dụng xăng, benzen, chất pha loãng, bột đánh bóng, dầu hỏa, cồn,... để vệ sinh

VỆ SINH THÂN MÁY CHÍNH

VỆ SINH

- Lau sạch mọi vết bẩn bằng vải mềm hoặc khăn giấy thấm nước.
- Nếu vết bẩn nghiêm trọng, hãy dùng vải thấm chất tẩy rửa nhà bếp trung tính và lau sạch nó đi.

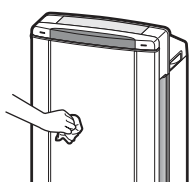


KHÔNG SỬ DỤNG CHÀ CỨNG

vì nó có thể gây xước bề mặt.

VỆ SINH THÂN MÁY CHÍNH

SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI

Sử dụng vòi hút khe nhỏ của máy hút bụi để hút hết bụi bẩn bám vào cửa hút gió của cảm biến.

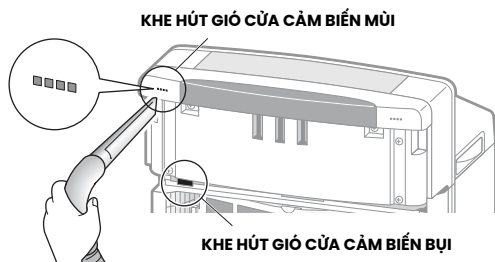

KHE HÚT GIÓ CỦA CẢM BIẾN MÙI

KHE HÚT GIÓ CỦA CẢM BIẾN BỤI

GIỚI THIỆU VỀ ĐÈN BÁO HIỆU

Nếu đèn thông báo trên màn hình thiết bị chính sáng lên hoặc nhấp nháy thì sản phẩm cần được bảo trì.

NẾU ĐÈN THÔNG BÁO SÁNG LÊN

► (Trang 12)

ĐÈN THÔNG BÁO SẼ SÁNG LÊN KHI MỘT TRONG CÁC PHẦN SAU ĐẾN HẠN BẢO TRÌ

- Khi cần thay thế bộ phát Streamer
- Khi cần thay màng lọc HEPA

Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

- Để biết thông tin về cách thay thế màng lọc bụi, vui lòng tham khảo hướng dẫn bảo trì.


NẾU ĐÈN THÔNG BÁO NHẤP NHÁY

► (Trang 12)

Vui lòng kiểm tra cho phù hợp.

VỀ THÔNG TIN BẢO TRÌ

- Chúng tôi khuyên bạn nên mua sản phẩm từ những đại lý uy tín để có dịch vụ hậu mãi tốt nhất.
- Nếu máy được bảo trì thực hiện vệ sinh thường xuyên, đèn thông báo sẽ không sáng ngay cả khi đã đến lúc phải thay bộ phát Streamer hoặc màng lọc HEPA.

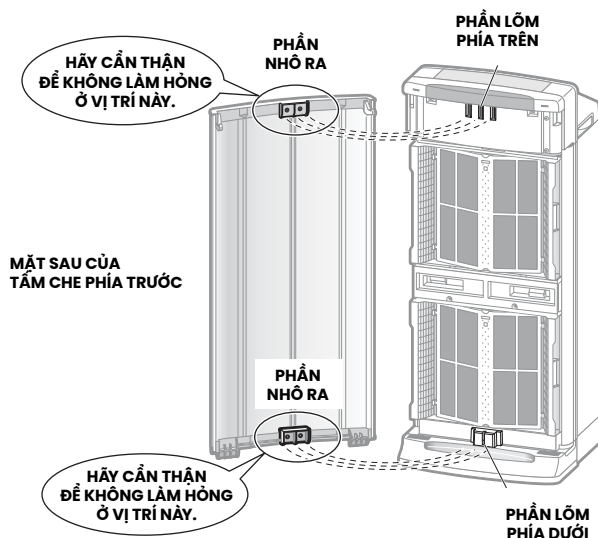

Khi tháo tấm che phía trước, hãy cẩn thận để không làm xước bề mặt hoặc làm hỏng các phần nhô ra ở mặt sau.


Ngăn ngừa sự đổi màu và biến dạng bằng những cách sau:

- Nếu sử dụng chất tẩy rửa, hãy lau sạch để loại bỏ cặn chất tẩy rửa.
- Nếu sử dụng nước nóng, hãy giữ nhiệt độ dưới 40°C
- Không phơi dưới ánh nắng trực tiếp.
- Không sấy khô bằng máy sấy tóc.
- Không tiếp xúc với lửa.

Khi sử dụng máy hút bụi để vệ sinh không được để máy bị va đập mạnh.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Bạn có thể thay đổi cài đặt của thiết bị chính theo sở thích và môi trường sử dụng của mình.

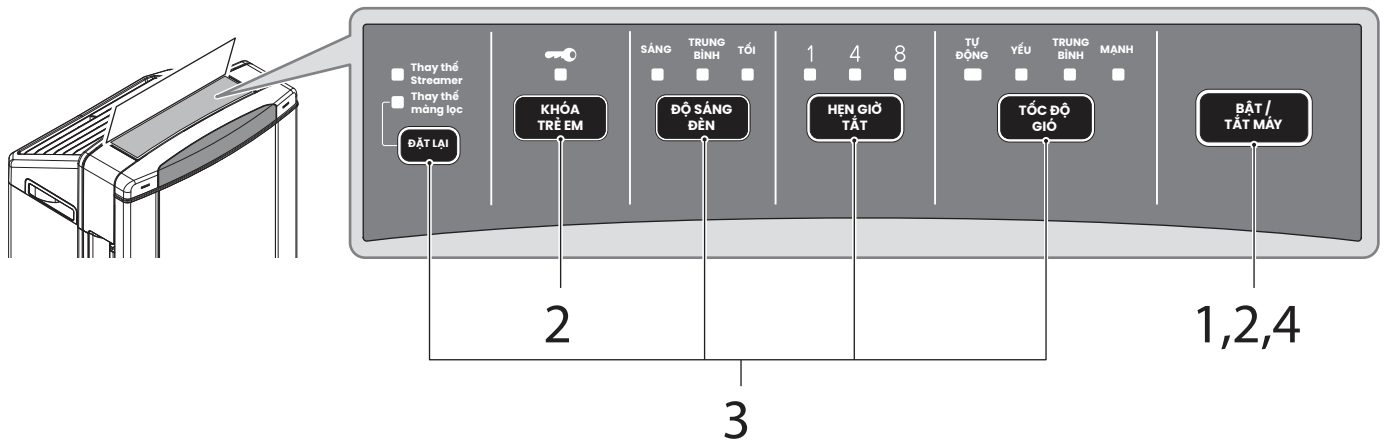

- 1 Nhấn "Bật/tắt" để tắt máy
- 2 Nhấn giữ đồng thời nút "Bật/tắt" và nút "Khóa phím" khoảng 5 giây và đợi cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bip.
Mỗi đèn tương ứng với cài đặt hiện tại sẽ sáng lên.
- 3 Nhấn nút cho tương ứng khi bạn muốn thay đổi cài đặt.
- 4 Sau khi thay đổi cài đặt, nhấn và giữ nút "Bật/tắt" khoảng 5 giây và đợi cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bip.
Nó sẽ trở về trạng thái dừng.
Các cài đặt hiện đã hoàn tất.

CÀI ĐẶT ĐỘ NHẠY CẢM BIẾN BỤI

Nếu độ nhạy của cảm biến bụi không theo ý muốn của bạn, vui lòng thay đổi cài đặt. Nhấn nút "Tốc độ gió" để thay đổi cài đặt.

3 **TỐC ĐỘ GIÓ** NHẤN NÚT "TỐC ĐỘ GIÓ" ĐỂ THAY ĐỔI CÀI ĐẶT.

Mỗi lần bạn nhấn nút, đèn tốc độ gió trên bảng điều khiển sẽ thay đổi, cho phép bạn thay đổi độ nhạy.

Tốc độ gió	Độ nhạy
Yếu	Thấp
Trung bình	Trung bình
Mạnh	Cao

- ◀ Cảm biến trở nên ít nhạy hơn.
- ◀ Chế độ mặc định
- ◀ Cảm biến trở nên nhạy cảm

CÀI ĐẶT TRẠNG THÁI CỦA BỘ PHÁT STREAMER

Nếu bạn lo lắng về tiếng của khi phóng điện hoặc mùi ozone, hãy đặt nó ở mức "Thấp".

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nó ở chế độ "Liên tục", vì khả năng khử mùi sẽ giảm nếu bạn vận hành ở chế độ "Thấp".

3 **HEN GIỜ TẮT** NHẤN NÚT "HEN GIỜ TẮT" ĐỂ THAY ĐỔI CÀI ĐẶT.

Mỗi lần nhấn nút, đèn hẹn giờ tắt (4 giờ) sẽ bật và tắt.

Đèn hẹn giờ tắt (4 giờ)	Cài đặt trạng thái
Đèn sáng	Liên tục
Đèn tắt	Yếu

- ◀ Vận hành bộ phát Streamer ở mọi tốc độ gió
- ◀ Dừng bộ phát Streamer khi quạt gió "yếu". Điều tương tự cũng áp dụng khi quạt gió được đặt ở mức "yếu" trong chế độ vận hành tự động.

CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG VẬN HÀNH BẰNG NGUỒN ĐIỆN

Nếu nguồn điện bị ngắt trong khi vận hành, thì khi bật lại nguồn điện, hoạt động sẽ tiếp tục ở trạng thái trước khi ngắt. Nó có thể được sử dụng để vận hành đồng thời nhiều đơn vị trong quá trình quản lý tập trung.

3 **ĐỘ SÁNG ĐÈN** NHẤN "ĐỘ SÁNG ĐÈN" ĐỂ THAY ĐỔI CÀI ĐẶT.

Mỗi lần bạn nhấn nút, đèn hiển thị (tối) sẽ bật và tắt.



CHÚ Ý

Không tắt máy bằng cách rút phích cắm điện trong khi hoạt động.

Đèn báo (tối)	Chức năng vận hành nguồn điện
Sáng	ON
Tối	OFF

- ◀ Bây giờ bạn có thể chạy/dừng bằng cách bật/tắt nguồn điện.

CÀI ĐẶT LƯỢNG BỤI TRONG KHÔNG KHÍ

Nếu bạn đang sử dụng nó trong môi trường bụi bặm, vui lòng đặt nó ở mức "Cao".


3 **ĐẶT LẠI** NHẤN "ĐẶT LẠI" ĐỂ THAY ĐỔI CÀI ĐẶT.

Mỗi lần bạn nhấn nút, đèn thay thế màng lọc sẽ sáng lên. Đèn bật <-> Đèn tắt.

Đèn thay thế màng lọc	Lượng bụi
Sáng	Nhiều
Tắt	Tiêu chuẩn

- ◀ Đèn thay thế màng lọc sẽ bật sáng sau một nửa thời gian so với thời gian "tiêu chuẩn".

ĐÈN HIỆN THÔNG BÁO

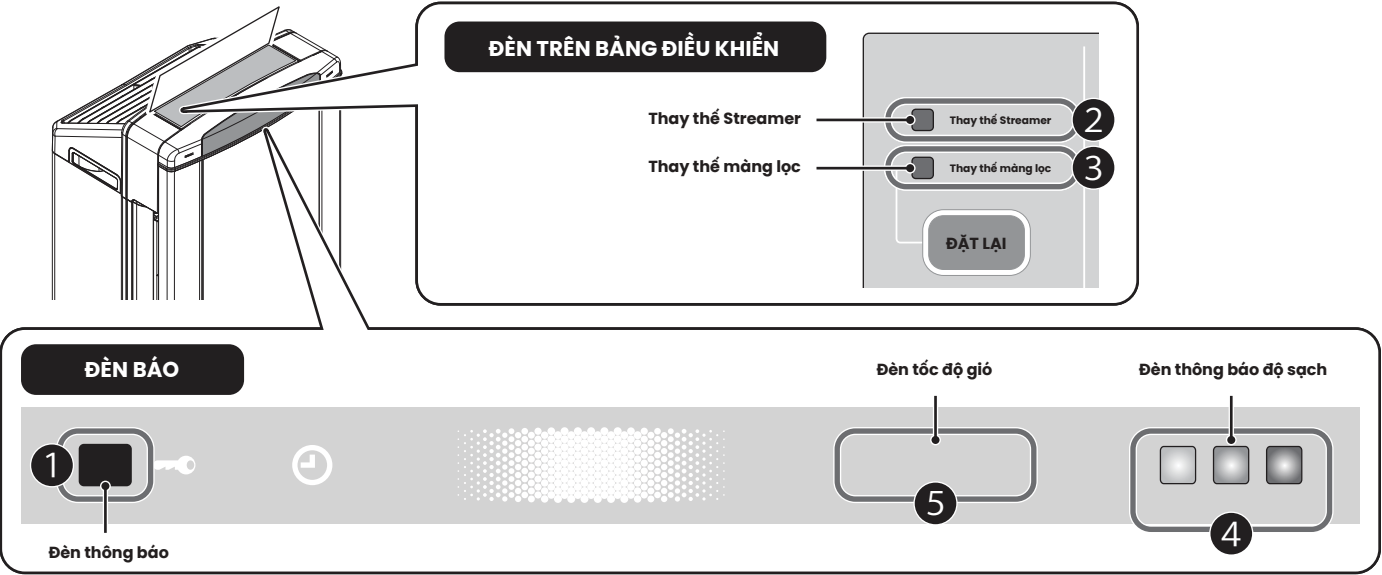

ĐÈN BÁO	NGUYÊN NHÂN			CÁCH XỬ LÝ		
- Đèn thông báo: Bật - Đèn thay thế Streamer: Tắt	➔	Cần thay bộ phát Streamer		Vui lòng liên hệ tới nơi mua hàng hoặc trung tâm bảo hành.		
- Đèn thông báo: Bật - Đèn thay màng lọc: Bật	➔	Còn khoảng 1 tháng cho đến khi cần thay màng lọc HEPA.				
- Đèn thông báo: Bật - Đèn thay màng lọc: Nhấp nháy	➔	Thay thế màng lọc. Để biết hướng dẫn về cách thay thế màng lọc, vui lòng tham khảo hướng dẫn bảo trì				
- Đèn thông báo: Nhấp nháy - Đèn báo độ sạch (Một trong ba đèn): Nhấp nháy	➔	Cảm biến bụi hoặc cảm biến mùi bị hỏng				
- Đèn thông báo: Bật - Đèn tốc độ gió (Cả 3 đèn): Nhấp nháy	➔	Đã lắp đặt tấm che mặt trước, màng lọc thô, khung lắp màng lọc và màng lọc chưa? Nếu bạn vận hành thiết bị khi tháo bất kỳ bộ phận nào trong số này, đèn sẽ nhấp nháy	➔	Nếu không có bộ phận nào thiếu thì một bộ phận điện hoặc quạt gió đã bị hỏng	➔	Rút dây nguồn, lắp lại các bộ phận, sau đó vận hành lại thiết bị
			➔	Nếu một phần bị thiếu		
	➔	Có bụi bám trên màng lọc thô phía trước không?	➔	Nếu không có bụi tích tụ thì một bộ phận điện bị hỏng	➔	Sau khi rút dây nguồn và vệ sinh màng lọc thô, xin hãy vận hành lại thiết bị
			➔	Nếu bụi đã tích tụ		
	➔	Cửa thổi gió có bị chặn không?	➔	Nếu cửa thổi gió không bị chặn thì một bộ phận điện bị hỏng	➔	Loại bỏ mọi vật cản khỏi cửa thổi gió rồi khởi động lại thiết bị.
			➔	Nếu cửa thổi gió bị chặn		

KHI BẠN NGHĨ RẰNG MÁY ĐANG GẶP VẤN ĐỀ

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước khi yêu cầu sửa chữa hoặc liên hệ với chúng tôi. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm, hoặc trung tâm bảo hành.

KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG	Không hoạt động ngay cả khi nhấn nút "Bật/tắt" ▶	Bạn đã thực hiện nối đất chưa? Vui lòng thực hiện nối đất.
KHI CÓ ÂM THANH	Tiếng rít khi đang hoạt động ▶	- Khi bộ phát Streamer đang hoạt động, bộ truyền phát sẽ phát ra âm thanh "rì rì" khi bộ Streamer phóng điện. Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, âm thanh có thể trở nên nhỏ hơn hoặc chuyển sang âm thanh "lạch cạch", "vo ve" hoặc "xèo xèo", nhưng đây không phải là trục trặc. Nếu bạn lo lắng về điều này, vui lòng thay đổi vị trí lắp đặt của thiết bị chính. - Bạn cũng có thể đặt đầu ra của bộ truyền phát ở mức "thấp".
	Có âm thanh lạ hoặc ▶	Màng lọc thô và màng lọc HEPA có bị bẩn không?
	Tiếng lạch cạch khi hoạt động ▶	- Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm. - Nếu bạn muốn tự mình thực hiện bảo trì, vui lòng tham khảo hướng dẫn bảo trì và thực hiện bảo trì.
CHỨC NĂNG LỌC KHÔNG KHÍ	Không thể làm sạch hiệu quả. ▶	- Nó có được lắp đặt ở nơi bị gió cản hoặc có chướng ngại vật nào xung quanh không? Chọn một vị trí không có vật cản để không khí lưu thông khắp phòng. - Màng lọc thô và màng lọc HEPA có bị bẩn không? Nếu bạn muốn tự mình thực hiện bảo trì, vui lòng tham khảo hướng dẫn bảo trì và thực hiện bảo trì.
	Có mùi nhưng đèn báo độ sạch có màu xanh. ▶	- Trong phòng của bạn có nhiều mùi khi bắt đầu vận hành không? - Phút đầu tiên sau khi cắm phích cắm điện được dùng làm tiêu chuẩn cho độ nhạy của cảm biến mùi (Trang 7). - Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy tiêu chuẩn của cảm biến mùi bằng cách rút phích cắm điện khi không khí sạch (không có mùi), đợi ít nhất 3 giây rồi cắm lại.
	Có mùi hôi từ cửa thoát khí ▶	- Trong quá trình phóng điện của bộ truyền phát, một lượng nhỏ ozone được tạo ra nên có thể có mùi phát ra từ đầu ra nhưng mùi rất nhẹ và không gây nguy hiểm cho sức khỏe. - Có phải tạm thời có một lượng lớn mùi hôi trong phòng do có nhiều người hút thuốc không? Khi bạn vận hành, mùi hôi dần biến mất. - Bạn đã di chuyển thiết bị sang phòng khác? Bạn có thể ngửi thấy mùi của căn phòng ban đầu của bạn. Tiếp tục vận hành cho đến khi mùi hôi biến mất. - Có thứ gì trong phòng bạn liên tục bốc mùi không? (Sơn, đồ nội thất mới, giấy dán tường, thuốc xịt, mỹ phẩm, hóa chất, v.v.) Không thể loại bỏ mùi hôi này, vì vậy vui lòng thông gió cho phòng hoặc vận hành thiết bị trong phòng thông gió tốt cho đến khi hết mùi hôi.
	Không có gió ▶	- Cửa thoát khí hoặc cổng hút có bị tắc không? Nếu nó không được che chắn, bộ phận điện có thể bị trục trặc. - Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
KHI CÓ ÂM THANH		

KHI BẠN NGHĨ RẰNG MÁY ĐANG GẶP VẤN ĐỀ

ĐÈN BÁO	Đèn báo độ sạch vẫn có màu cam hoặc đỏ và không thay đổi.	Bụi có tích tụ bên trong cảm biến bụi không? Dùng máy hút bụi hút bụi bám ở cửa hút gió cho cảm biến bụi.
	Mặc dù tôi đã thay thế bộ phát Streamer, đèn thay thế Streamer không tắt	Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng.
	Tôi đã thay màng lọc HEPA nhưng đèn thay màng lọc vẫn không tắt.	Bạn có nhấn nút reset trong khoảng 2 giây không? Ngay cả khi bạn thay màng lọc bụi, đèn thay màng lọc sẽ không tắt trừ khi bạn nhấn nút reset trong khoảng 2 giây.
	Đèn vận hành và đèn báo độ sạch không sáng.	Độ sáng của đèn báo có được đặt thành "tắt" không? (Trang 8)
VẤN ĐỀ KHÁC	Không có âm thanh phóng điện của Streamer	- Tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của không khí, bộ truyền phát có thể ngừng hoạt động (Trang 11) - Đầu ra của bộ truyền phát có được đặt ở mức "thấp" không? (Trang 10,11)
	Đèn vận hành và đèn báo độ sạch không sáng.	- TV hoặc radio có được lắp đặt cách thiết bị chính trong phạm vi 2m không, hoặc có sử dụng ăng-ten trong nhà gần thiết bị chính không? - Dây nguồn TV/radio và cáp ăng-ten có được đặt gần thiết bị chính không? - Di chuyển thiết bị chính càng xa TV, đài và ăng-ten càng tốt.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

***V*Tech365**

CHẤT LƯỢNG CHO CUỘC SỐNG TƯƠNG LAI



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
VTECH365 VIỆT NAM**

Hotline: 0365.700.789

Để yêu cầu sửa chữa, thắc mắc về sản phẩm, kỹ thuật hoặc mua các phụ kiện thay thế, vui lòng liên hệ tới cửa hàng bán hàng hoặc trung tâm bảo hành sau:

- Số 46 ngõ 640 phố Nguyễn Văn Cừ, tổ 11, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.